

Mind 2 更新 BIOS 教程

⚠ 升级前请注意

升级过程约需 **5 分钟**，请确保电脑已接通电源，升级期间请勿断电、请勿操作系统页面。


第一步：准备 BIOS 文件

1. 将下载好的 **Mind 2 BIOS** 文件拷贝到系统桌面。
2. 在桌面将压缩包解压，提取文件至桌面本地。



第二步：运行 BIOS 升级程序

1. 打开解压后的 `mind-2-bios-vx.xx-xxxxxx` 文件夹（以实际下载的文件夹名称为准）。
2. 鼠标双击 `Flash_BIOS` 文件，运行 BIOS 升级程序。

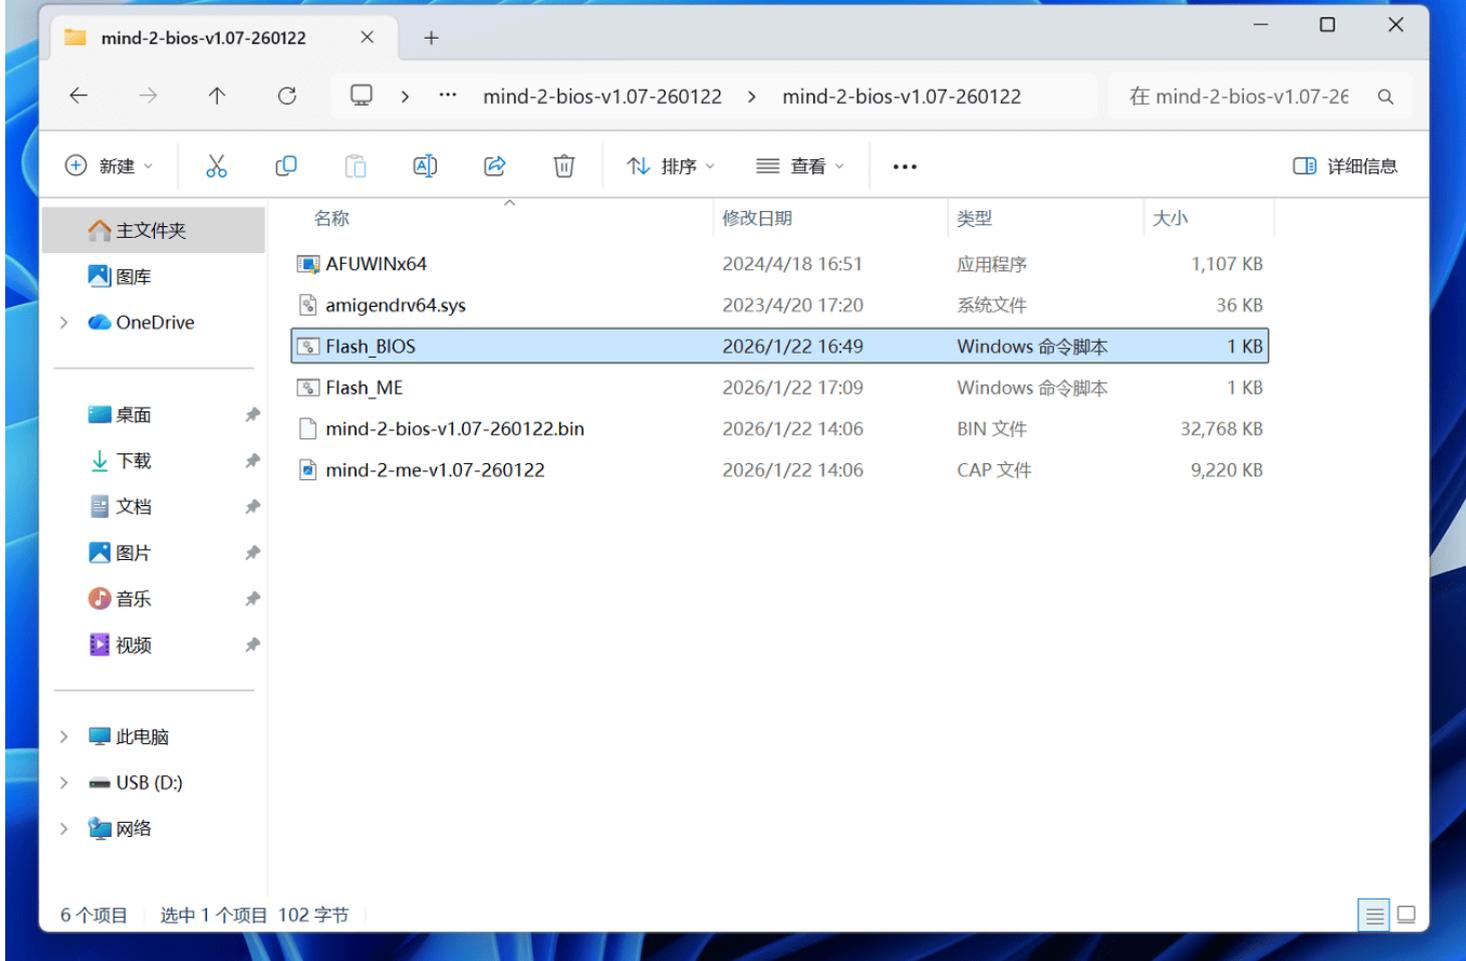

第三步：等待升级完成

↻ 升级过程中

- 请勿操作任何系统页面
- 请勿断电或关机
- 确保电脑全程通电

升级程序将自动执行，整个过程约需 **5 分钟**。

⚠ 刷写 BIOS 过程中设备会自动重启，重启后可能会出现 **几分钟黑屏** 的情况，这是正常现象。请耐心等待，**不要关机或断电**，系统会自动完成升级并进入系统。

```
C:\Users\Mind-2\Desktop\mind-2-bios-v1.07-260122\mind-2-bios-v1.07-260122\AFUWINx64.exe
AMI Firmware Update Utility v5.16.03.0120
Copyright (c) 1985-2024, American Megatrends International LLC.
All rights reserved. Subject to AMI licensing agreement.
Reading flash ..... Done
- ME Data Size Checking ..... Pass
- System Secure Flash ..... Enabled
- FFS Checksums ..... Pass
- Check RomLayout ..... Pass
Loading File To Verify Memory ..... Done
Erasing Main Block ..... Done
Updating Main Block ..... 0x002BE000 (21%)
```

完成

✓ 升级成功

BIOS 升级完成后，电脑会自动重启。待重启完毕，即表示 BIOS 已成功更新。